




Tapones

Los tapones de bases de QA Technology son una rápida y sencilla solución para tapar hoyos convencionales donde un punto de prueba ya no es requerido. Esto elimina la posibilidad de reinstalar sondas que pudieran causar errores durante la prueba.

La punta de los tapones no hacen contacto con la UUT cuando las sondas de prueba están activadas en el recorrido recomendado de trabajo. Para aplicaciones donde las puntas están sobre comprimidas, es importante verificar que los tapones no hagan contacto con la UUT cuando la fixtura este activada.

Tapones están disponibles para las siguientes bases:

SOCKET SERIES	PART NUMBER
100-25	100-SPR
100-40	
075-25	075-SPR
075-40	
050-T25	050-SPT
050-T40	
039-25	039-SPR
039-40	

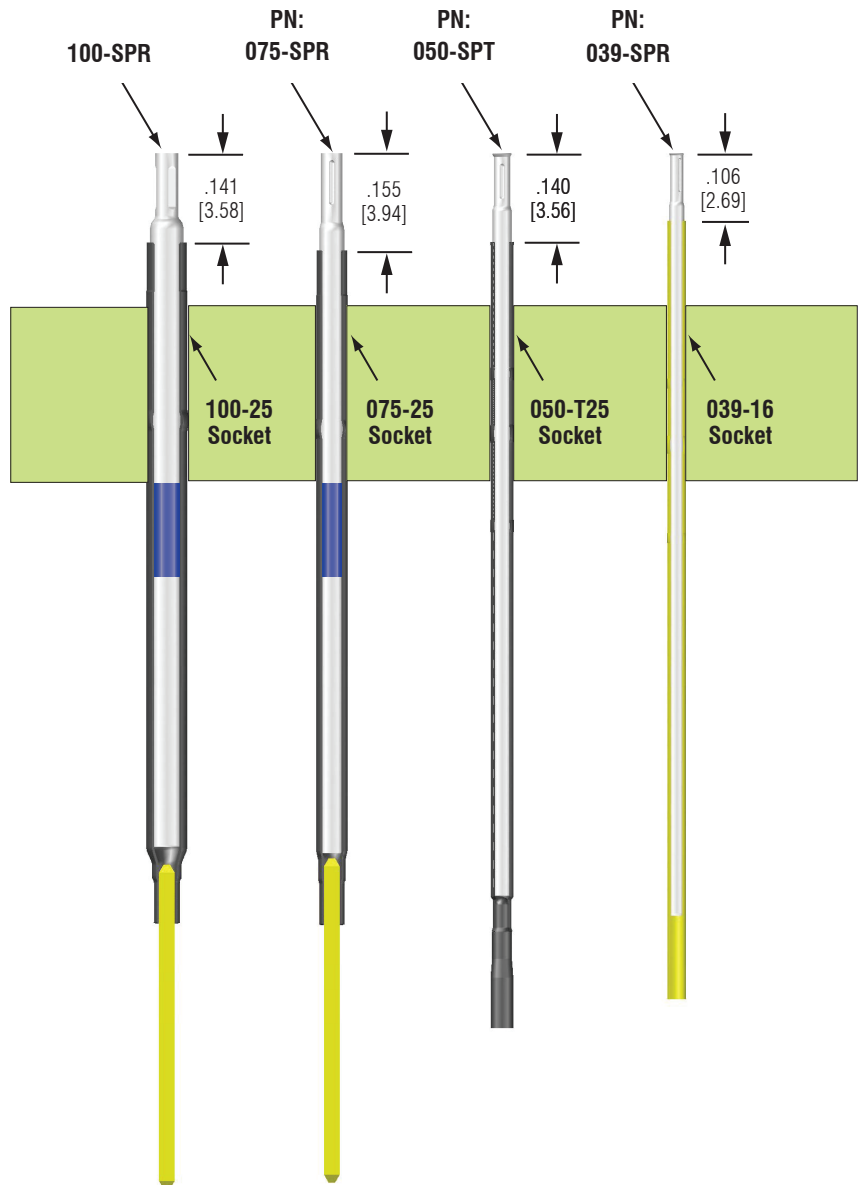

Instrucciones:

- Inserte el tapón correspondiente en la base convencional con el extremo con diámetro mas pequeño apuntando hacia arriba hasta que llegue al fondo.
- Si una sonda de prueba es requerida nuevamente, simplemente remueva el tapón y reinstale la sonda correspondiente.